



Einbindung des KOSTAL PIKO Solar Portals in das VARTA Portal

1. Loggen Sie sich im VARTA Portal mit ihren VARTA Zugangsdaten ein.
2. Öffnen Sie im VARTA Portal in der Menüleiste „Systeminformationen“

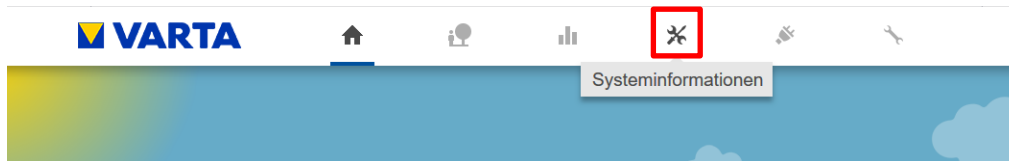

3. Gehen Sie zu „Einstellungen Produktionsdaten“

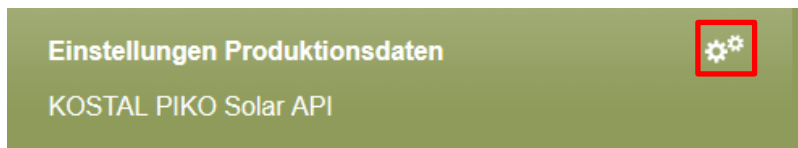

4. Füllen Sie das folgende Formular aus

×

Einstellungen Produktionsdaten

Quelle

Benutzername

Passwort


Quelle: Wählen Sie „KOSTAL PIKO Solar API“ als Quelle aus

Benutzername und Passwort: Geben Sie ihren Benutzernamen und das Passwort des KOSTAL PIKO Solar Portals ein

Hinweis: Sind mehrere Wechselrichter im KOSTAL PIKO Solar Portal, können diese ausgewählt werden.

5. Drücken Sie auf „Verbindung testen“ und speichern Sie die Einstellung

Nun wird in der Menüleiste der Reiter „Autarkie“ sichtbar und der entsprechende Wert wird auf Tages-, Monats-, oder Jahresbasis errechnet.

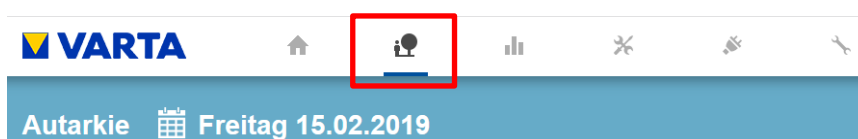

Hinweis: Aufgrund der stündlichen Erfassung der Produktionsdaten im KOSTAL PIKO Solar Portal werden die Werte im VARTA Portal stufenweise dargestellt.