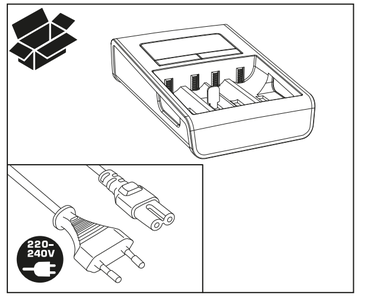

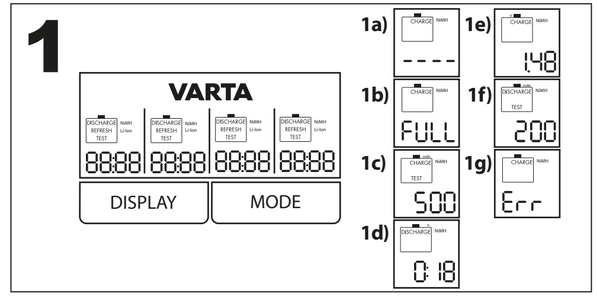

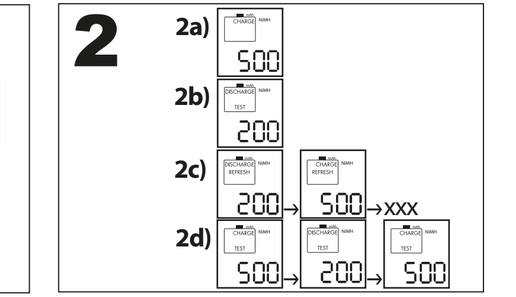

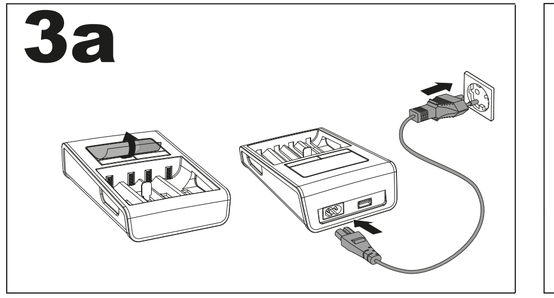

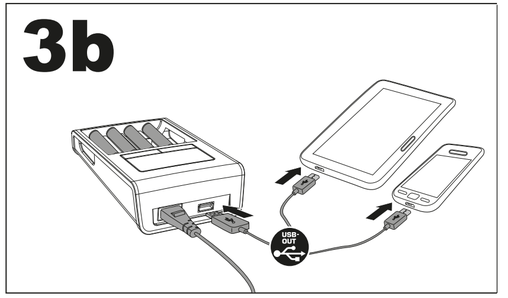

BG

Безопасност
Риск от нараняване в случай на погрешна употреба или неправилно боравене!
Обикновените батерии могат да експлодират при зареждане. Зареждайте само Ni-MH-, Li-Ion (3,6/3,7V) презареждащи се батерии, не и първични батерии. ► Зареждайте само Ni-MH-, Li-Ion (3,6/3,7V) презареждащи се батерии, не и обикновени батерии. Минус деята V прекъсваща функция за Ni-MH и интегриран контрол за безопасно спиране Ni-MH 6 часа, Li-Ion 5часа /1000mA и 10 часа /500mA.

⚠ Това зарядно устройство не е подходящо за LiFePO4 презареждащи се батерии.

⚠ Неправилната употреба може да причини повреда на устройството и батериите.
► Функцията за поддържащо зареждането предпазва батериите от презареждане. ► Махнете батериите след като зарядното устройство е изключено от електрическата мрежа. ► Зарядването на презареждащите се батерии по време на зареждането е нормално. ► **Никога** не зареждайте ръкавели, повредени или течащи презареждащи се батерии. ► **Не** отваряйте, **не** изхвърляйте в огън и **не** предизвиквайте късо съединение с презареждащите се батерии. ► В случай на повреда/счупване, свържете се с търговеца на VARTA.
► Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са наблюдавани / инструктирани и разбират опасностите. Деца не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са над 8-годишна възраст и са наблюдавани.

[1] **Защита на околната среда**
За да се избегнат проблеми с околната среда и здравето, поради опасните вещества в електрическите и електронните стоки, уредите, които са обозначени с тоза символ, не трябва да се изхвърлят с общите отпадъци, а да се възстановят, използват за друга цел или рециклират.
За повече информация относно рециклирането, моля, свържете се с оторизираните местни власти.

Основна информация
Това зарядно устройство има 4 различни режима на зареждане, само за Ni-MH, които се контролират чрез бутона 'Mode'. Бутонът Mode (режим) се блокира след 2 мин., въпреки че рестартирането е възможно чрез махане на всички батерии или преместването им в електрическата мрежа. Натиснете бутона "Display" (Дисплей) и ще можете да видите зарядния ток, зарядното напрежение, времето на зареждане и зарядения или разреден капацитет.

Описание на режимите на дисплея
Фиг. 1a) няма батерии
Фиг. 1b) зареждането е завършено (режим на дисплея: зареден ток)
Фиг. 1c) ток на зареждане в mA
Фиг. 1d) времето е изтекло
Фиг. 1e) волтаж на батерията във V
Фиг. 1f) капацитет на разреждане в mAh
Фиг. 1g) грешна / дефектна батерия

Зареждане на Li-Ion батерии
Поставете батериите.
Фиг. 5: Зарядното устройство показва Li-Ion и започва веднага да зарежда.
Натиснете бутон 'Mode' за 2 секунди, токът на зареждане ще се промени от **500mA на 1000mA.**
Само за батерии с капацитет над 1000mAh!
С бутон 'Display' индикацията може да се превключва между ток на зареждане (той намалява към края на зареждането), актуално напрежение на зареждане, време на зареждане и разредено количество.

Зареждане на Ni-MH батерии
Фиг. 3a: Свържете кабела.
Фиг. 3b: Включете мобилно устройство към зарядното
Фиг. 4: Поставете батериите. Уверете се, че правата и обратната тръбва да бъдат свързани.
Фиг. 2: a) Режим на зареждане
Натиснете бутона 'Mode', докато се появи 'CHARGE', батерията ще бъде зарядена.
b) Режим на разреждане
Натиснете бутона 'Mode', докато се появи 'DISCHARGE', батерията ще бъде разредена и зарядена отново.
c) Режим на презареждане
Натиснете бутона 'Mode', докато се появи 'REFRESH', батерията ще бъде разредена и заредена, докато капацитетът й спре да се повишава повече (до 3x).
г) Тестов режим
Натиснете бутона 'Mode', докато се появи 'TEST', батерията ще бъде заредена / разредена / заредена.
Възможно е да зареждате Ni-MH и Li-Ion батерии заедно.

CZ

Bezpečnost
Při nesprávném či nevhodném použití hrozí nebezpečí zranění! Primární baterie mohou při nabíjení výbuchnout. Nabíjejte pouze akumulátory Ni-MH a Li-Ion (3,6/3,7 V) – dobíjecí akumulátory, nikoli galvanické články.
► Funkce vypnutí minus delta-V u Ni-MH a integrovaný bezpečnostní vypínač u Ni-MH po 6 h, Li-Ion po 5 h / 1 000 mA a 10 h / 500 mA.

⚠ Tato nabíječka není vhodná pro dobíjecí akumulátory LiFePO4.

⚠ Nesprávné použití může způsobit poškození zařízení či článků.
► Nabíjecí polička mírání akumulátory před přebitím. ► Pokud nabíječka není připojená na síť, akumulátory vyjměte. ► Zahřívání akumulátorů při nabíjení je běžným jevem. ► Nepoužívejte **nikdy** zkorodované, poškozené nebo vytékající akumulátory. ► Akumulátory **neotevírejte, neodhazujte** do ohně ani **nezkratujte** koncové přípojek. ► V případě poškození nebo závady se obraťte na prodejce sortimentu zbožíVARTA.
► Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem.

[1] **Ekologie**
Předcházejte ekologickým a zdravotním problémům způsobeným nebezpečnými látkami v elektrických a elektronických zařízeních. Zařízení označená tímto symbolem nelze likvidovat do netříděného komunálního odpadu, nýbrž je třeba je recyklovat či jiným způsobem využít. Za účelem získání dalších informací o problematice recyklace se laskavě obraťte na příslušný úřad.

Základní informace
Tato nabíječka disponuje 4 různými režimy nabíjení, pouze pro Ni-MH, které se přepínají pomocí tlačítka „Mode" (režim).
Tlačítka „Mode" (režim) se po 2 minutách uzamkne, restart je možný vyjmutím všech akumulátorů nebo přerušením přívodu proudu. Přepínáním tlačítka „Display" (zobrazení) zobrazíte nabíjecí proud, nabíjecí napětí, dobu nabíjení a úroveň nabití či vybití.

Popis režimů zobrazení
Obr. 1a) akumulátory nejsou vloženy
Obr. 1b) nabíjení dokončeno (režim zobrazení: nabíjecí proud)
Obr. 1c) proud v mA
Obr. 1d) čas ve formátu hh:mm
Obr. 1e) napětí akumulátoru ve voltech (V)
Obr. 1f) vybíjecí kapacita v mAh
Obr. 1g) špatná / poškozená baterie

Nabíjení dobíjecích Li-Ion akumulátorů
Vložte akumulátory.
Obr. 5: Na nabíječce se zobrazí Li-Ion a automaticky začne nabíjet.
Stisknutím tlačítka „Mode" dojde ke změně nabíjecího proudu z **500 mA na 1 000 mA.**
Platí pouze pro akumulátory s kapacitou vyšší než 1 000 mAh!
Prepínáním tlačítka „Displej" zobrazíte nabíjecí proud (ke konci nabíjení se snižuje), nabíjecí napětí, dobu nabíjení a úroveň nabití či vybití.

Nabíjení dobíjecích Ni-MH akumulátorů
Obr.3a: Zapojte kabel.
Obr. 3b: Zapojte mobilní zařízení do nabíječky
Obr. 4: Vložte akumulátory. Každý akumulátor se musí dotýkat obou kontaktů.
Obr. 2: a) a) Režim nabíjení
Stiskněte tlačítko „Mode" (režim) tolikrát, dokud se nebude zobrazovat „CHARGE" (nabíjení). Akumulátor se bude nabíjet.
b) Režim vybíjení
Stiskněte tlačítko „Mode" (režim) tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí „DISCHARGE" (vybíjení). Akumulátor se vybije a nabije.
c) Režim revitalizace
Stiskněte tlačítko „Mode" (režim) tolikrát, dokud se nebude zobrazovat „REFRESH" (revitalizace). Akumulátor se bude vybíjet a následně nabíjet, a to tolikrát za sebou až do stavu, kdy se již nebude zvyšovat jeho kapacita (až 3 cykly).
d) Režim kontroly
Stiskněte tlačítko „Mode" (režim) tolikrát, dokud se nebude zobrazovat „TEST". Akumulátor se vybije, poté vybíjí a následně opět nabíjí.
Lze nabíjet dohromady akumulátory Ni-MH a Li-Ion.

Upozornění pro životní prostředí
Po ukončení životnosti nesmí být tento elektrický spotřebič ani baterie vyhozeny do běžného domovního odpadu, ale musí být odevzdány na místě k tomu určeném, kde budou recyklovány nebo zlikvidovány. Informujte se o možnostech recyklace u místních úřadů.

Bezpečnostní pokyny
► Nenechávejte baterie v blízkosti zdrojů tepla, nevystavujte je přímému slunečnímu záření, nevkládejte je do mikrovlnné trouby ani do myčky na nádobí. ► Nevystavujte baterie nadměrné síle. ► Nevhazujte baterie do ohně. ► Nenechávejte baterie v dosahu dětí. ► Nenechávejte baterie v dosahu domácích zvířat. ► Nenechávejte baterie v dosahu zdrojů vlhkosti. ► Nenechávejte baterie v dosahu zdrojů tepla. ► Nenechávejte baterie v dosahu zdrojů silného magnetického pole. ► Nenechávejte baterie v dosahu zdrojů silného elektrického pole. ► Nenechávejte baterie v dosahu zdrojů silného elektromagnetického pole. ► Nenechávejte baterie v dosahu zdrojů silného elektromagnetického záření

4

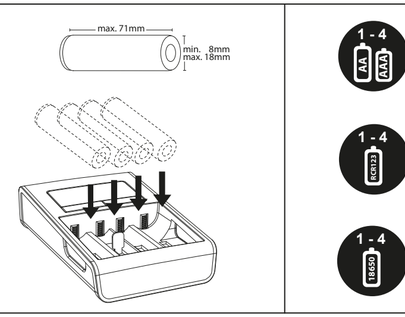

5

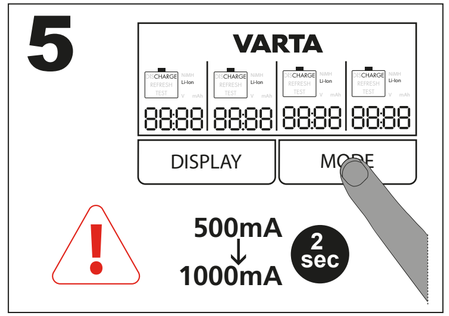

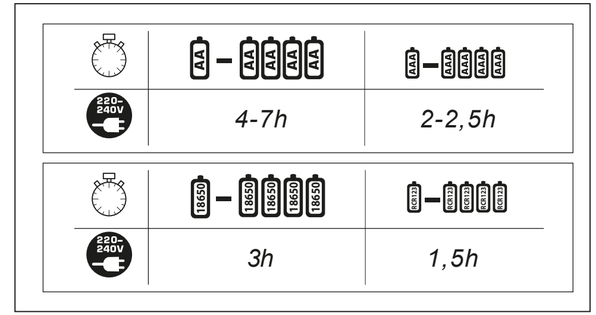

http://www.varta-consumer/ qr/product/57676

Deze oplader is niet geschikt voor oplaadbare LiFePO4-batterijen.
► Verkeerd gebruik kan schade aan het apparaat en aan de batterijen veroorzaken.
► De oplaadcontrole beschermt de batterijen tegen te sterke lading. ► Verwijder de batterijen als de lader niet is aangesloten. ► Het is normaal dat batterijen tijdens het opladen warm worden. ► **Nooit** roestige, beschadigde of lekkende batterijen opladen. ► Batterijen **niet** openen, in het vuur gooien of kortsluiten. ► Bij schade/storingen contact opnemen met de VARTA dealer.
► Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder toezicht staan.

1)Milieubescherming

Ter voorkoming van milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektro- en elektronische apparaten, mogen apparaten die zijn voorzien van dit symbool niet met het reguliere huisvuil worden afgevoerd, maar moeten worden hergebruikt of gerecycled.
Voor meer informatie over het thema recycling kunt u zich wenden tot de daarvoor aangewezen instantie.

Basisinformatie

Deze oplader heeft 4 verschillende oplaadmodi, alleen voor Ni-MH, die geregeld worden door de knop 'Mode'.
De knop 'Mode' wordt na 2 minuten geblokkeerd. Herstarten is mogelijk door alle batterijen te verwijderen of de voeding te onderbreken. Door te drukken op de 'Display'-knop zet u achtereenvolgens de laadstroom, laadspanning, laadtijd en opgeladen of ontladen capaciteit.

Displaymodi - beschrijving

Fig. 1a) open batterijen
Fig. 1b) batterijen zijn volledig opgeladen (displaymodus: laadstroom)
Fig. 1c) oplaadstroom in mA
Fig. 1d) tijd in uu:mm
Fig. 1e) batterijspanning in V
Fig. 1f) ontladcapaciteit in mAh
Fig. 1g) verkeerde / defecte batterij

Oplaadbare Li-Ion-batterijen opladen

Batterijen plaatsen.
Afb. 5: Het display van de oplader toont Li-Ion het opladen begint automatisch.
Druk 2 seconden op de 'Mode'-knop: de laadstroom verandert van
500 mA in 1000 mA.
Alleen voor eerste opladen met een capaciteit van meer dan 1000 mAh!
Door te drukken op de 'Display'-knop ziet u achtereenvolgens de laadstroom (deze neem af aan het einden van het opladen), laadspanning, laadtijd en opgeladen of ontladen capaciteit

Oplaadbare Ni-MH-batterijen opladen

Afb. 3a: Kabel aansluiten.
Afb. 3b: Verbind het snelle apparaat met de oplader
Afb. 4: Batterijen plaatsen. Elke batterij moet aan beide kanten contact maken.
Afb. 2: a) Oplaadmodus
Druk op de knop 'Mode' tot 'CHARGE' wordt weergegeven, de batterij wordt opgeladen.
b) Ontlaadmodus
Druk op de knop 'Mode' tot 'DISCHARGE' wordt weergegeven, de batterij wordt ontladen en opgeladen.
c) Opfrismodus
Druk op de knop 'Mode' tot 'REFRESH' wordt weergegeven, de batterij wordt ontladen en daarna opgeladen tot de capaciteit niet langer afneemt (tot 3 keer).
d) Testmodus
Druk op de knop 'Mode' tot 'TEST' wordt weergegeven, de batterij wordt opgeladen / ontladen / opgeladen.
Ni-MH- en Li-Ion-batterijen kunnen samen worden opgeladen.

P

Segurança

Risco de lesão em caso de uso incorreto ou manuseamento inadequado! As pilhas galvânicas primárias podem explodir durante o carregamento. Carregue apenas pilhas recarregáveis Ni-MH, Li-Ion (3,6/3,7V), e não pilhas primárias.
► Função de corte delta-V negativo para Ni-MH e desactivação de segurança integrada Ni-MH 6h. Li-Ion 5h/1000mA e 10h/500mA.
Este carregador não é adequado para pilhas recarregáveis LiFePO4.
O uso incorreto poderá originar danos ao dispositivo e às células.
► A função de controlo de carga protege as pilhas recarregáveis contra sobrecarga. ► Retirar as pilhas depois de desligar o carregador da corrente. ► O aquecimento das pilhas recarregáveis durante o carregamento é normal. ► **Nunca** carregar pilhas recarregáveis corroídas, danificadas ou a verter ácido. ► **Não** abrir, deitar no fogo ou curto-circuitar as pilhas recarregáveis. ► Em caso de danos/avarias, contatar o distribuidor VARTA.
► Este aparelho pode ser usado por crianças com idade de 8 anos ou superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não deverão ser feitas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.

1)Proteção do ambiente

Para evitar problemas no ambiente e para a saúde, causados por substâncias perigosas presentes nos equipamentos elétricos e eletrónicos, os equipamentos identificados com este símbolo não podem ser eliminados junto com o lixo doméstico não separado, devendo ser reencaminhados para reutilização ou reciclagem.
Para mais informações sobre reciclagem, contate os serviços municipalizados.

Informação básica

Este carregador dispõe de 4 modos de carregamento diferentes, apenas para Ni-MH, controlados pelo botão 'Mode'.
O botão 'Mode' fica bloqueado após 2 min.; a reinicição é possível através da remoção de todas as pilhas ou através da interrupção da alimentação de corrente. Alternando com o botão 'Display', poderá visualizar a corrente de carga, tensão de carga, tempo de carga e a capacidade carregada ou descarregada.

Descrição dos modos de exibição

Fig. 1a) sem baterias
Fig. 1b) Carregamento completo (modo de exibição: corrente de carga)
Fig. 1c) corrente de carga em mA
Fig. 1d) tempo em h/mm
Fig. 1e) voltagem da bateria em V
Fig. 1f) capacidade de descarga em mAh
Fig. 1g) bateria errada / defeituosa

Carregar pilhas recarregáveis Li-Ion

Inserir as baterias.
Figura 5: O carregador exibe Li-Ion e inicia automaticamente o carregamento.
Pressione o botão 'Mode' durante 2 seg., a corrente de carga muda de
500mA para 1000mA.
Apenas para pilhas com capacidade superior a 1000mAh!
Alternando com o botão 'Display', poderá visualizar a corrente de carga (diminui até ao fim da carga), tensão de carga, tempo de carga e capacidade carregada ou descarregada.

Carregar pilhas recarregáveis Ni-MH

Figura 3a: Ligar o cabo.
Figura 3b: Ligue o dispositivo móvel ao carregador
Figura 4: Inserir as baterias. Cada pilha recarregável tem de tocar em ambos os contatos.

Figura 2: a) Modo de carregamento
Premir o botão 'Mode' até que seja exibido 'CHARGE', a bateria será carregada.
b) Modo de descarga
Premir o botão 'Mode' até que seja exibido 'DISCHARGE', a bateria será descarregada e carregada até a capacidade deixar de aumentar (até 3x).
d) Modo de teste
Premir o botão 'Mode' até que seja exibido 'TEST', a bateria será carregada / descarregada / carregada.
É possível carregar conjuntamente pilhas Ni-MH e Li-Ion.

PL

Bezpieczeństwo

Ryzyko obrażeń w przypadku złego zastosowania lub nieprawidłowego użycia! Baterie galwaniczne (jednorazowego użytku) mogą eksplodować podczas ładowania. Możliwość ładowania wyłącznie akumulatorów typu Ni-MH, Li-Ion (3,6/3,7V), a nie baterii galwanicznych.
► Funkcja odcięcia zasilania przy wykryciu ujemnej delta V dla akumulatorów Ni-MH oraz wbudowana funkcja automatycznego wyłączenia po określonym czasie dla Ni-MH 6 godz., dla Li-Ion 5 godz./1000mA i 10 godz./500mA.
Ta ładowarka nie jest odpowiednia dla akumulatorów typu LiFePO4.
Nieprawidłowe użycie może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz ogniw.
► Funkcja kontroli poziomu naładowania chroni akumulatory przed przeładowaniem. ► Podczas wyjmowania akumulatorów ładowarka nie może być podłączona. ► Nagrzewanie się akumulatorów podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem.
► **W żadnym razie** nie ładować akumulatorów skorodowanych i uszkodzonych lub takich, z których wycieki elektrolit. ► Akumulatorów **nie** otwierać, **nie** zwierać i **nie** wrzucać do ognia. ►
W razie uszkodzeń/usterek skontaktować się ze sprzedawcą VARTA.
► Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i przez osby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub pozbawionych doświadczenia lub wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub wcześniej otrzymały instrukcje dotyczące obsługi urządzenia i zrozumiały zagrożenia, którym mogą podlegać. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają powyżej 8 lat i są nadzorowane.

1)Ochrona środowiska

W celu uniknięcia zagrożeń dla środowiska i problemów zdrowotnych ze strony niebezpiecznych materiałów użytych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z nieposortowanymi odpadami domowymi. Należy przekazać je do utylizacji lub recyklingu.
Więcej informacji na temat recyklingu można uzyskać w odpowiednim urzędzie.

Informacje podstawowe

Ładowarka ma 4 różne tryby ładowania, tylko dla akumulatorów typu Ni-MH, które można wybierać za pomocą przycisku „Mode" (Tryb). Przycisk „Mode" (tryb) blokuje się po 2 min., ponowne jego uruchomienie wymaga wyjęcia wszystkich akumulatorów lub chwilowego odłączenia zasilania. Naciskając na przycisk 'Display' (Wyświetlacz), można wyświetlić prąd ładowania, napięcie ładowania, czas ładowania oraz pojemność naładowania lub rozładowania.

Opis trybów wyświetlania

Rys. 1a) brak akumulatora
Rys. 1b) ładowanie zakończone (tryb wyświetlacza: prąd ładowania)
Rys. 1c) prąd ładowania w mA
Rys. 1d) czas w formacie gg:mm
Rys. 1e) napięcie akumulatora w V
Rys. 1f) pojemność podczas rozładowania w mAh
Rys. 1g) nieodpowiednia / uszkodzona bateria

Ładowanie akumulatorów litowo-jonowych

Włożyć akumulatory.
Rysunek 5: Ładowarka wyświetla komunikat Li-Ion, ładowanie rozpoczyna się automatycznie.
Naciskać przycisk „Mode" i przytrzymać przez 2 sekundy, prąd ładowania zmieni się z
500 mA na 1000 mA.
Dotyczy tylko akumulatorów o pojemności powyżej 1000 mAh!
Przyciskiem „Display" można przełączać między podglądem prądu ładowania (który maleje w miarę postępu ładowania), napięcia ładowania, czasu ładowania oraz zajętej/ nadal dostępnej pojemności.

Ładowanie akumulatorów litowo-jonowych

Rysunek 3a: Podłączyć kabel.
Rysunek 3b: Podłączyć przenośne urządzenie do ładowarki
Rysunek 4: Włożyć akumulatory. Każdy akumulator musi dotykać obu styków.
Rysunek 2: a) Tryb ładowania
Naciskać przycisk „Mode" (Tryb); gdy pojawi się napis „CHARGE" (Ładuj), rozpocznie się ładowanie akumulatora.
b) Tryb rozładowywania
Naciskać i przytrzymać przycisk „Mode" aż do pojawienia się napisu „DISCHARGE" - akumulator zostanie wówczas rozładowany i naładowany.
c) Tryb odświeżania
Naciskać przycisk „Mode" (Tryb); gdy pojawi się napis „REFRESH" (Odśwież), akumulator zostanie rozładowany, a następnie rozpocznie się jego ładowanie do momentu, gdy pojemność przestanie wzrastać (do 3 powtórzeń).
d) Tryb testowy
Naciskać przycisk „Mode" (Tryb); gdy pojawi się napis „TEST", akumulator zostanie naładowany, rozładowany i ponownie naładowany.
Istnieje możliwość jednoczesnego ładowania akumulatorów typu Ni-MH i Li-Ion.

RO

Siguranță

Risc de rănire în caz de utilizare incorectă sau de manipulare necorespunzătoare! Bateriile primare pot exploda în timpul încărcării. Încărcați numai baterii reîncărcabile Ni-MH, Li-Ion (3,6/3,7V), nu și baterii de pile.
► Funcție de întrerupere minus delta-V pentru bateriile Ni-MH și comandă de oprire de siguranță integrată Ni-MH 6h, Li-Ion 5h/1000mA și 10h/500 mA.
Acest încărcător nu este adecvat pentru bateriile reîncărcabile LiFePO4.
Utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea dispozitivului și a celulelor.
► Sistemul al încărcării protejează acumulatorii împotriva supraîncărcării. ► În cazul în care încărcătorul nu este conectat scoateți acumulatorii din încărcător. ► Încălzirea acumulatorilor este normală în timpul procesului de încărcare.
► **Nu încărcați niciodată** acumulatori corodați, deteriorați sau care prezintă scurgeri. ► **Nu** desfaceți, **nu** aruncați în foc și **nu** scurtcircuitați acumulatorii. ► În caz de deteriorări/defecțiuni contactați comercianții pentru produse VARTA.
► Aparatul poate fi folosit de copii în vârstă de 8 ani sau mai mari și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe doar dacă sunt supraveghești/instruiți și înțeleg pericolele la care se supun. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și utilizarea aparatului nu trebuie efectuate de copii, decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.

1)Protecția mediului

Pentru a preveni probleme legate de sănătate și de mediu datorate substanțelor periculoase din aparatele electrice și electronice, nu este permis ca aparatele care sunt marcate cu acest simbol să fie aruncate împreună cu gunoiul menajer, acestea trebuie reciclate.
Pentru informații suplimentare referitoare la reciclare vă rugăm să vă adresați autorităților competente în acest sens.

Informații de bază

Acest încărcător prezintă 4 moduri diferite de încărcare, numai pentru baterii Ni-MH care sunt controlate de la butonul „Mode". Butonul Mode este blocat după 2 minute; repornirea este posibilă prin scoaterea tuturor bateriilor sau prin întreruperea sursei de alimentare. Comutați butonul „Display" (Afișaj) și puteți vizualiza curentul de încărcare, tensiunea de încărcare, durata de încărcare și capacitatea încărcată sau descărcată.

Descrierea modurilor de afișare

Fig. 1a) fără baterii
Fig. 1b) încărcare finalizată (modul afișaj: curentul de încărcare)
Fig. 1c) curent încărcare în mA
Fig. 1d) durată în h/mm
Fig. 1e) tensiunea bateriei în V
Fig. 1f) capacitatea de descărcare în mAh
Fig. 1g) baterie necorespunzătoare / defectă

Încărcarea bateriilor reîncărcabile Li-Ion

Introduceți acumulatorii.
Fig. 5: Încărcătorul afișează Li-Ion și pornește automat încărcarea.
Apăsați butonul „Mode" (Mod) timp de 2 sec.; curentul de încărcare se va modifica de la
500 mA la 1000m A.
Numai pentru baterilie care au o capacitate de peste 1000 mAh!
Comutați butonul „Display" (Afișaj); puteți vizualiza curentul de încărcare (acesta scade până la finalizarea încărcării), tensiunea de încărcare, durata de încărcare și capacitatea încărcată sau descărcată.

Încărcarea bateriilor reîncărcabile Ni-MH

Fig. 3a: Conectați cablul.
Fig. 3b: Conectați dispozitivul mobil la încărcător
Fig. 4: Introduceți acumulatorii. Fiecare acumulator trebuie să atingă ambele contacte.
Fig. 2: a) Mod Charge
Apăsați butonul „Mode" până când se afișează „CHARGE". Acumulatorul se încarcă.
b) Modul Discharge
Apăsați butonul 'Mode' până când este afișat mesajul 'DISCHARGE', acumulatorul va fi descărcat și apoi încărcat.
c) Modul Refresh
Apăsați butonul „Mode" până când este afișată „REFRESH". Acumulatorul va fi descărcat și încărcat până când nu va mai crește capacitatea (de până la 3 ori).
d) Modul Test
Apăsați butonul „Mode" până când e afișată „TEST". Acumulatorul va fi încărcat/descărcat/încărcat.
Este posibilă încărcarea împreună a bateriilor Ni-MH și Li-Ion.

RUS

Меры предосторожности

Неправильное использование может привести к получению травмы! Обычные батарейки не подлежат зарядке, они могут взрываться в процессе зарядки. Заряжайте только перезаряжаемые никель-металл-гидридные (Ni-MH) и литиево-ионные (Li-Ion) аккумуляторные батареи (3,6/3,7 В). Первичные батареи заряжать запрещено.
► Защита от перезаряда («Дельта-Пик») для никель-металл-гидридных (Ni-MH) батарей и встроенная функция безопасного отключения для никель-металл-гидридных (Ni-MH) 6ч, литиево-ионных (Li-Ion) 5ч/1000 мА и 10ч/500 мА батарей.
Настоящее зарядное устройство не предназначено для перезаряжаемых аккумуляторов батарей LiFePO4.
Неправильное использование может привести к повреждению устройства и элементов.
► Функция контроля зарядки защищает аккумуляторы от перезаряда. ► Извлекать аккумуляторы после того, как зарядное устройство отключено. ► Нагревание аккумуляторов во время зарядки считается нормальным явлением.
► **Запрещено** заряжать поржавевшие, поврежденные или протекающие аккумуляторы. ► Аккумуляторные батареи **нельзя** открывать, бросать в пламя или замыкать. ► При выявлении повреждений или дефектов следует обращаться к дилеру компании VARTA.
► Использование данного прибора детьми старше 8 лет; людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями; недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет под наблюдением взрослых.

1)Экологическая безопасность

С целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека опасных веществ, содержащихся в электрических и электронных устройствах, запрещено выбрасывать устройства, обозначенные этим символом, вместе с несортированными бытовым мусором. Такие устройства подлежат вторичной переработке или утилизации. Для получения дополнительной информации по вопросам переработки для последующего использования обращайтесь в соответствующую службу.

Основная информация

Зарядное устройство оснащено 4-мя режимами зарядки и предназначено только для никель-металл-гидридных (Ni-MH) батарей. Управление режимами осуществляется кнопкой «Mode» (Режим).
Кнопка «Mode» (Режим) блокируется по истечении 2-х минут. Чтобы перезапустить устройство, извлеките все аккумуляторы или отключите подачу питания. Переключите кнопку «Display» (Дисплей). Вы можете посмотреть зарядный ток, зарядное напряжение, время и зарядную или разрядную емкость.

Описание видов отображения

Рис. 1a) аккумуляторов не установлен
Рис. 1b) зарядка завершена (режим «Display»: зарядный ток)
Рис. 1c) идет зарядка (мА)
Рис. 1d) время (чч:мм)
Рис. 1e) напряжение аккумулятора (В)
Рис. 1f) пропускная способность (мАч)
Рис. 1g) аккумулятор неисправен / не подходит

Зарядка перезаряжаемых литиево-ионных (Li-Ion) аккумуляторных батарей

Установите аккумуляторы.
Рис. 5: Зарядное устройство показывает «Li-Ion» и автоматически начинает зарядку.
Нажмите и удерживайте кнопку «Mode» (Режим) в течение 2 с, зарядный ток увеличится с **500 мА до 1000 мА.**
Только для батарей емкостью более 1000 мА·ч !
Переключите кнопку «Display» (Дисплей). Вы можете посмотреть зарядный ток (уменьшается к окончанию зарядки), зарядное напряжение, время и зарядную или разрядную емкость.

Зарядка никель-металл-гидридных (Ni-MH) перезаряжаемых аккумуляторных батарей

Рис. 3a: Подключите кабель.
Рис. 3b: Подключите мобильное устройство к зарядному устройству
Рис. 4: Установите аккумуляторы. Удостоверьтесь в плотном прилегании обоих контактов каждого аккумулятора
Рис. 2: a) Режим зарядки
Нажимайте на кнопку "Mode" (Режим) до тех пор, пока на дисплее не появится надпись "CHARGE" (ЗАРЯДКА). Аккумулятор будет заряжен.
b) Режим разрядки
Нажимайте на кнопку "Mode" (Режим) до тех пор, пока на дисплее не появится надпись "DISCHARGE"
c) Режим обновления
Нажимайте на кнопку "Mode" (Режим) до тех пор, пока на дисплее не появится надпись "REFRESH" (ОБНОВЛЕНИЕ). Аккумулятор будет полностью разряжен, а затем заряжен до достижения максимальной пропускной способности (до 3 циклов).
d) Тестовый режим
Нажимайте на кнопку "Mode" (Режим) до тех пор, пока на дисплее не появится надпись "TEST" (ТЕСТ). Аккумулятор будет заряжен / разряжен / заряжен.
Разрешается заряжать никель-металл-гидридные (Ni-MH) и литиево-ионные (Li-Ion) аккумуляторные батареи одновременно.

S

Säkerhet

Det finns risk för skada vid felaktig användning! Primärbatterier kan explodera vid uppladdning. Ladda endast laddningsbara Ni-MH-, Li-Ion (3,6/3,7V)-batterier, inte primärbatterier (T.ex. Alkaliska).
► Avstängningsfunktion med minus delta-V för Ni-MH och inbyggd säkerhetsavstängningskontroll Ni-MH 6h, Li-Ion 5h/1000mA och 10h/500mA.
Denna laddare är inte lämplig för laddningsbara LiFePO4-batterier.
Felaktig användning kan leda till skador på enheter och celler.
► Laddningskontroll skyddar batterierna mot överladdning. ► Ta ut batterierna när laddaren inte är ansluten. ► En uppvärmning av batterierna under laddningen är normalt. ► Ladda **aldrig** rostiga, skadade eller läckande batterier. ► Öppna **inte** batterier, kasta inte in dem i eld och kortslut dem inte. ► Kontakta VARTA-återförsäljaren vid skador/störningar.
► Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har fått anvisningar om hur apparaten fungerar och om de har förstått vilka risker som användningen kan medföra. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och är under uppsikt.

1)Återvinning

Du får inte kasta miljö- och hälsoproblem pga farliga ämnen i elektriska och elektroniska apparater får apparater som är märkta med den här symbolen inte slängas i osorterade hushållssopor, utan måste återanvändas eller återvinnas.
För mer information om återvinning, var god vänd dig till ansvarig myndighet.

Grundläggande information

Laddaren har 4 olika laddningslägen, gäller endast Ni-MH, som styrs med "Mode"-knappen. Knappen "Mode" spärras efter 2 minuter. Omstart är möjligt om alla batterier tas bort eller om man bryter strömtillförseln. Med "Display"-knappen kan du växla mellan att visa laddningsströmmen, laddningsspänningen, laddningstiden och laddad eller urladdad kapacitet.

Beskrivning av visningslägen

Fig. 1a) inga batterier
Bild 1b) laddning slutförd (visningsläge: laddström)
Fig. 1c) laddningsström i mA
Fig. 1d) tid i formatet tt:mm
Fig. 1e) batterispänning i V
Fig. 1f) laddningskapacitet i mAh
Fig. 1g) felaktigt / defekt batteri

Ladda laddningsbara Li-Ion-batterier

Sätt i batterierna.
Bild 5: Laddaren visar Li-Ion och påbörjar laddningen automatiskt.
Tryck på knappen "Mode" i 2 sekunder, laddningsströmmen ändras från
500 mA till 1000 mA.
Endast för batterier med kapacitet över 1000 mAh!
Med "Display"-knappen kan du växla mellan att visa laddningsströmmen (sjunker till slutet av laddningen), laddningsspänningen, laddningstiden och laddad eller urladdad kapacitet.

Ladda laddningsbara Ni-MH-batterier

Bild 3a: Anslut kabeln
Bild 3b: Anslut den mobila enheten till laddaren
Bild 4: Sätt i batterierna. Varje batteri måste beröra båda kontakterna.
Bild 2: a) Laddningsläge (Charge)
Tryck på knappen Mode tills CHARGE visas. Batteriet laddas.
b) Urladdningsläge (Discharge)
Tryck på knappen Mode tills DISCHARGE visas. Batteriet laddas ur.
c) Optimeringsläge (Refresh)
Tryck på knappen Mode tills REFRESH visas. Batteriet laddas ur och laddas tills kapaciteten inte längre ökar (upp till 3 gånger).
d) Testläge
Tryck på knappen Mode tills TEST visas. Batteriet laddas/laddas ur/laddas.
Man kan ladda Ni-MH-batterier och Li-Ion-batterier samtidigt.

SRB/MNE

Sigurnost

Rizik od povrede u slučaju zloupotrebe ili nepravilnog rukovanja! Obične baterije mogu da eksplodiraju ako se pune. Punite samo Ni-MH, Li-Ion (3,6/3,7 V) punjive baterije, ne glavne baterije.
► Naivazna delta-V funkcija prekida za Ni-MH baterije i integrisana bezbednosna kontrola isključivanja Ni-MH 6 h, Li-Ion 5 h/1000 mA i 10 h/500 mA.
Ovaj punjač nije pogodan za LiFePO4 punjive baterije.
Nepravilna upotreba može dovesti do oštećenja uređaja i ćelija.
► Kontrola punjenja štiti baterije da se ne prepune. ► Baterije izvadite posle se punjač isključi iz struje. ► Normalno je da se baterije zagrevaju prilikom punjenja. ► **Nikada** nemojte da punite korodirane, oštećene ili procurele baterije. ► **Ne** otvarati baterije, **ne** bacati u vatru i **ne** spajati na kratko. ► U slučaju oštećenja/smetnje kontaktirati prodavca proizvoda VARTA.
► Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija 8 i više godina, te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su upućene u bezbednu upotrebu uređaja i razumeju s tim povezane rizike. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Deca ne smeju da vrše čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.

1)Zaštita životne okoline

Da bi se sprečili rizici po životnu okolinu i zdravlje usled opasnih materija iz električnih i elektronskih uređaja, zabranjeno je bacati uređaje označene ovim simbolom u nesortirano smeće, već ovi moraju da budu reciklirani.
Za ostale informacije na temu recikliše obratite se odgovarajućoj ustanovi.

Osnovne informacije

Ovaj punjač ima 4 različita režima punjenja, samo za Ni-MH baterije, kojima se upravlja dugmetom „Mode".
Dugme Mode (Režim) zaključava posle 2 min., ponovno pokretanje je moguće tako što se izvade sve baterije ili se prekine napajanje električnom energijom. Prebacite dugme „Display" (Prikaz), možete da vidite struju punjenja, napon punjenja, vreme punjenja i napunjeni ili ispražnjeni kapacitet.

Opis režima displeja

Sl. 1a) nema baterija
Sl. 1b) punjenje dovršeno (režim prikaza: struja punjenja)
Sl. 1c) struja punjenja u mA
Sl. 1d) vreme u h/mm
Sl. 1e) napon baterije u V
Sl. 1f) kapacitet pražnjenja u mAh
Sl. 1g) pogrešan / neispravan akumulator

Punjenje Li-Ion punjivih baterija

Umetnite baterije.
Slika 5: Na punjaču se prikazuje Li-Ion i punjenje automatski počinje.
Pritisnite dugme „Mode" (Režim) na 2 sekunde i struja punjenja će se promeniti sa
500mA na 1000mA.
Odnosi se samo na baterije čiji je kapacitet veći od 1000 mAh!
Naizmenično pritiskajte na dugme „Display" (Prikaz) moći ćete da vidite struju punjenja (smanjuje se do završetka punjenja), napon punjenja, vreme punjenja i kapacitet napunjene ili ispražnjene baterije.

Punjenje Ni-MH punjivih baterija

Slika 3a: Priključiti kabl.
Slika 3b: Uključite mobilni uređaj za punjačem
Slika 4: Umetnite baterije. Svaka baterija mora da dodiruje oba kontakta.
Slika 2: a) Režim punjenja
Pritisnite dugme 'Mode(Režim)' sve dok se ne prikaže 'CHARGE(PRAPNJENJE)', baterija će se puniti / prazniti / puniti.
b) Režim pražnjenja
Pritisnite dugme 'Mode(Režim)' sve dok se ne prikaže 'DISCHARGE(PRAŽNJENJE)', baterija će se prazniti i puniti.
c) Režim obnavljanja
Pritisnite dugme 'Mode(Režim)' sve dok se ne prikaže 'REFRESH(OVSEŽI)', baterija će se isprazniti i zatim puniti sve dok se kapacitet više ne može povećati (do 3x).
d) Test režim
Pritisnite dugme 'Mode(Režim)' sve dok se ne prikaže 'TEST', baterija će se puniti / prazniti / puniti.
Moguće je zajedno puniti Ni-MH i Li-Ion baterije.

SK

Bezpečnosť

Pri nesprávnom či nevhodnom použití hrozí nebezpečenstvo zranenia! Primárne batérie môžu pri nabíjaní vybuchnúť. Nabíjajte iba nabíjacie akumulátory Ni-MH a Li-Ion (3,6/3,7 V), nie primárne články.
► Funkcia vypnutia mínus delta-V pri Ni-MH a integrovaný bezpečnostný vypínač pri Ni-MH po 6 h, Li-Ion po 5 h / 1 000 mA a 10 h / 500 mA.
Táto nabíjačka nie je vhodná pre nabíjacie akumulátory LiFePO4.
Nesprávne použitie môže spôsobiť poškodenie zariadenia či článkov.
► Kontrola nabíjania chráni batérie pred prebitím. ► Ak nie je nabíjačka pripojená, batérie vyberte. ► Zohrievanie batérií pri nabíjaní je normálne. ► **Nikdy** nenabíjajte skorodované, poškodené alebo vytečené batérie. ► Batérie **neotvárajte, nehádžte** do ohňa ani **neskratujte.**
► Pri poškodení alebo poruchách kontaktujte predajcu VARTA.
► Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so znížennými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom/používateľ a sú si vedomí s tým spojených rizík.
Deti sa s prístrojom nemajú hrať. Čistenie a používateľská údržba nemajú byť vykonávané deťmi ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

1)Ochrana životného prostredia

Z dôvodu zabránenia ekologickým a zdravotným problémom vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických prístrojoch, prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, nesmú byť likvidované spolu s netriedeným komunálnym odpadom, ale musia byť opätovne použité alebo zhodnotené.
Pre ďalšie informácie k téme recyklácie sa, prosím, obráťte na príslušný úrad.

Základné informácie

Táto nabíjačka disponuje 4 rôznymi režimami nabíjania, platí len pre Ni-MH, ktoré sa prepínajú pomocou tlačidla „Mode" (režim). Tlačidlo „Mode" (režim) sa po 2 minútach uzamkne, reset je možný vybratím všetkých akumulátorov alebo prerušením prívodu prúdu. Prepínaním tlačidla „Display" (zobrazenie) znázornite nabíjací prúd, nabíjacie napätie, čas nabíjania a úroveň nabitia či vybitia.

Popis režimov displeja

Obr. 1a) bez batérií
Obr. 1b) nabíjanie ukončené (režim zobrazenia: nabíjací prúd)
Obr. 1c) nabíjací prúd v mA
Obr. 1d) čas vo formáte hh:mm
Obr. 1e) napätie batérie vo voltoch (V)
Obr. 1f) kapacita vybíjania v mAh
Obr. 1g) zlá / poškodená batéria

Nabíjanie dobíjacích Li-Ion batérií

Vložte batérie.
Obrázok 5: Na nabíjačke sa zobrazí Li-Ion a automaticky sa začne nabíjať.
Stlačením tlačidla „Mode" dlhšie ako 2 sekundy zmenu nabíjacieho prúdu z **500 mA na 1 000 mA.**
Platí len pre akumulátory s kapacitou vyššou než 1 000 mAh!
Prepínaním tlačidla „Display" zobrazíte nabíjací prúd (ku koncu nabíjania sa znižuje), nabíjacie napätie, čas nabíjania a úroveň nabitia či vybitia.

Nabíjanie dobíjacích Ni-MH akumulátorov

Obrázok 3a: Pripojte kábel.
Obrázok 3b: Pripojte mobilné zariadenie k nabíjačke
Obrázok 4: Vložte batérie. Každá batéria sa musí dotýkať oboch kontaktov.
Obrázok 2: a) Nabíjanie
Stláčajte tlačidlo „Mode" až do zobrazenia „CHARGE", batéria sa bude nabíjať.
b) Vybíjanie
Stláčajte tlačidlo „Mode" (režim) dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí „DISCHARGE" (vybíjanie). Akumulátor sa úplne vybije a nabije.
c) Obnovenie
Stláčajte tlačidlo „Mode" až do zobrazenia „REFRESH", batéria sa bude vybíjať a nabíjať až dovtedy, kým sa už nebude zvyšovať jej kapacita (až 3 opakovaní).
d) Test
Stláčajte tlačidlo „Mode" až do zobrazenia „TEST", batéria sa bude nabíjať / vybíjať / nabíjať.
Je možné nabíjať súčasne akumulátory Ni-MH a Li-Ion.

SLO

Varnost

Nevarnost poškodb v primeru nepravilne ali napačne uporabe! Primarne baterije lahko pri polnjenju eksplodirajo. Polnite samo Ni-MH in litij-ionske akumulatorske baterije (3,6/3,7 V) in ne primarnih baterij.
► Izklop minus delta-V za baterije Ni-MH in vgrajena varnostna enota za zaustavitev za Ni-MH 6 h, Li-Ion 5 h/1 000 mA in 10 h/500 mA.
Polnilnik ni primeren za akumulatorske baterije LiFePO4.
Neustrezna uporaba lahko poškoduje napravo in celice.
► Nadzor polnjenja ščiti baterije pred prenapolnjenjem. ► Ko polnilnik ni priključen, baterije odstranite. ► Povsem običajno je, da se baterije med polnjenjem segrejejo. ► **Nikoli ne polnite zarjavelih, poškodovanih ali izteklih baterij.** ► Baterij **ne** odpirajte, mečite v ogenj ali na kratko vežite. ► Pri škodi/motnjah se obrnite na trgovca VARTA.
► To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/dobijo navodila in razum